

# 太陽電池モジュール 施工マニュアル

販売店・工事店様用



## もくじ

1. 架台 . . . . . p1
2. 太陽電池モジュールの据付け . . . . . p5
3. オプション . . . . . p14
4. 付録 . . . . . p15

## ◆ 仕様 ◆

太陽電池モジュール	ツメ無し 横置
軒先貫通	あり
YG0工法	

## 縦棧対応

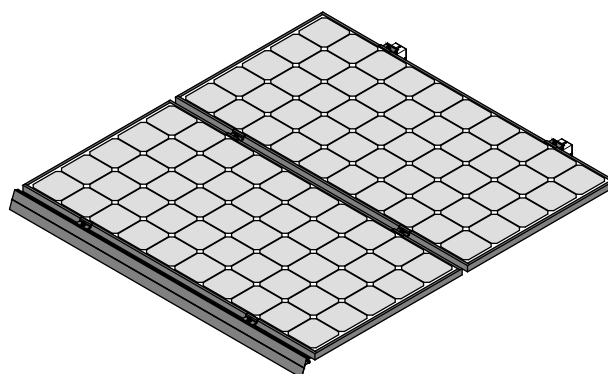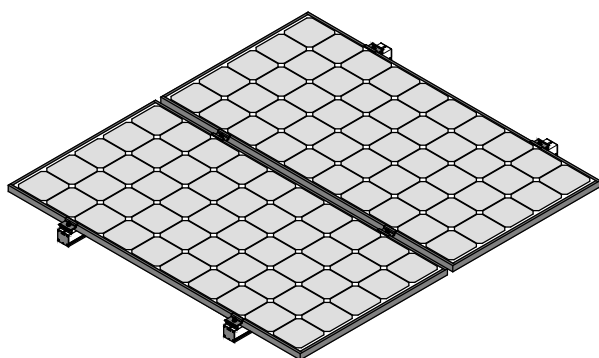

## 設置工事をされる方へお願い



- 据付工事を始める前に施工マニュアルをよく読み、正しく安全に据付けてください。
- 据付け強度を確保するため、施工マニュアルの据付方法を守ってください。
- 据付工事は販売店・工事店さまが実施してください。（第2種電気工事士の資格必要）
  - 据付工事は高所（2m以上）作業で転落の恐れがあります。また、感電のおそれもあるため、「労働安全衛生規則」に従って施工してください。
- 太陽電池モジュール・パワーコンディショナー・接続箱は、他社製品と組合わせての据付けは行わないでください。
- 取付け部材は、必ず付属品を使用してください。
- 太陽電池モジュール1枚、同一系統の+・-コネクタをループさせないでください。
- 建築強度については考慮されていないため、販売店様、施工店様にてご確認ください。

# 1. 架台

## 1) 架台部材



### ① 縦棧M

品名	数量
① 縦棧M L-****	1

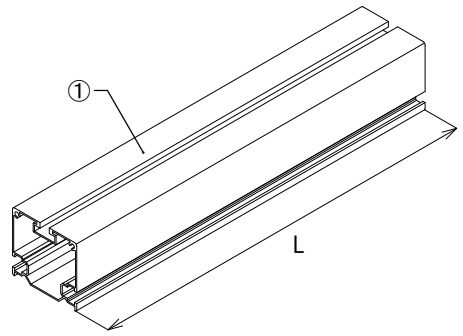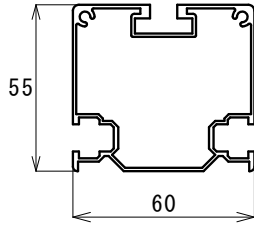

### ② 縦棧60角


品名	数量
① 縦棧60角 L-****	1

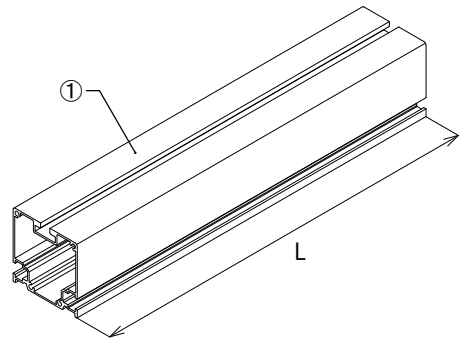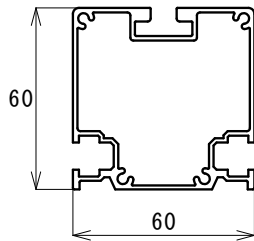

### ③ 軒用押え金具カバーレスセット

品名	数量
① 端部押え金具** (ブラック)	1
② YGCLスペーサーH-** ※	1
③ M8フランジナット (ブラック)	2
④ M8ワッシャー φ30 t3 (ブラック)	1
⑤ M8-**六角ボルト (ブラック)	1
⑥ M8ナット	1
⑦ M8スプリングワッシャー	1
⑧ M8ワッシャー	2
⑨ M8-80六角ボルト	1


※ YGCLスペーサーは、太陽電池モジュールの厚さが31mm 32mm 36mm 37mmの時に使用します。

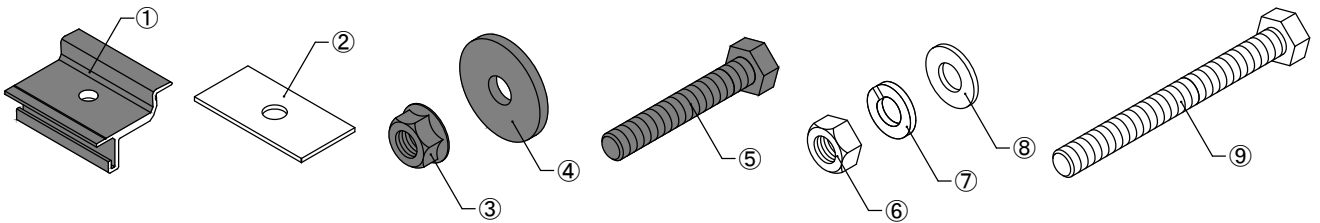

### ④ 軒用押え金具カバーありセット


品名	数量
① 端部押え金具** (ブラック)	1
② YGCLスペーサーH-** ※	1
③ M8フランジナット (ブラック)	2
④ M8ワッシャー φ30 t3 (ブラック)	1
⑤ M8-**六角ボルト (ブラック)	1
⑥ M8ナット	1
⑦ M8スプリングワッシャー	1
⑧ M8ワッシャー	2
⑨ M8-80六角ボルト	1
⑩ ドリルビス4×13 (ブラック)	1

※ YGCLスペーサーは、太陽電池モジュールの厚さが31mm 32mm 36mm 37mmの時に使用します。

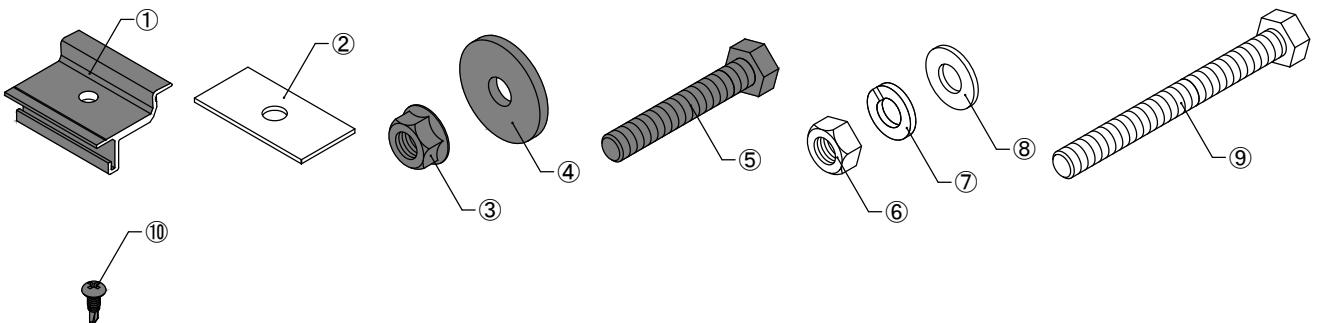

### ⑤ 中間用押え金具セット


品名	数量
① 中間押え金具 (ブラック)	1
② YG0モジュールスペーサー	1
③ FLアース金具2	1
④ M8フランジナット (ブラック)	1
⑤ M8-**根角ボルト (ブラック)	1

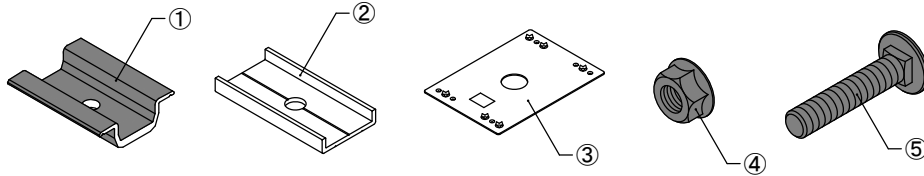

### ⑥ 棟用押え金具セット

品名	数量
① 端部押え金具** (ブラック)	1
② YGCLスペーサーH-** ※	1
③ FLアース金具2	1
④ M8フランジナット (ブラック)	1
⑤ M8-**根角ボルト (ブラック)	1


※ YGCLスペーサーは、太陽電池モジュールの厚さが31mm 32mm 36mm 37mmの時に使用します。

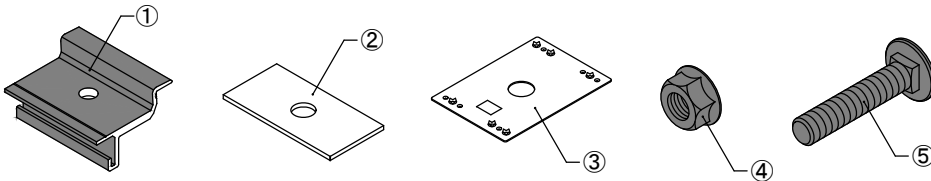

- 拾い出しの関係上、据付けに必要なでない部材が含まれている場合がございます。
- 固定部材の色はブラック色となります。
- 端部押え金具、中間押え金具の形状は図と異なる場合がございます。


⑥縦棧キャップMセット

品名	数量
① 縦棧キャップM (ブラック)	2
② ステンBPナベ4-12 (ブラック)	4

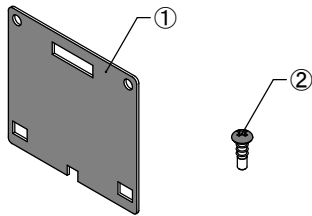


⑦縦棧キャップ(60角用)セット

品名	数量
① 縦棧キャップ(60角用) (ブラック)	2
② ステンBPナベ4-12 (ブラック)	4

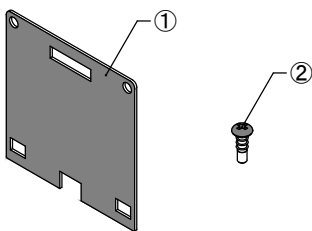

⑧軒カバー(オプション)


品名	数量
① C軒カバー L-****	1

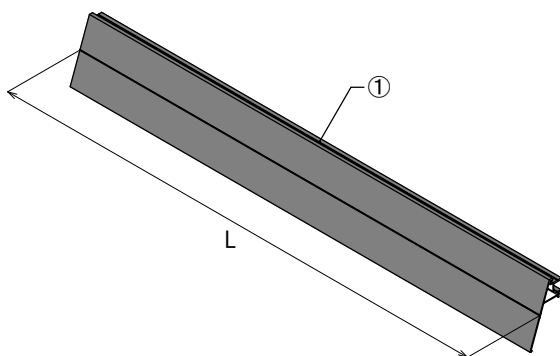

## 2. 太陽電池モジュールの据付け

### 1) 縦棧の仮固定

- ① 支持部に縦棧を載せます。
- ② 支持部の片側よりM8-80ボルトを差込み、仮固定します。  
(通常、縦棧の端より250mmのところ貫通穴が開いています。)

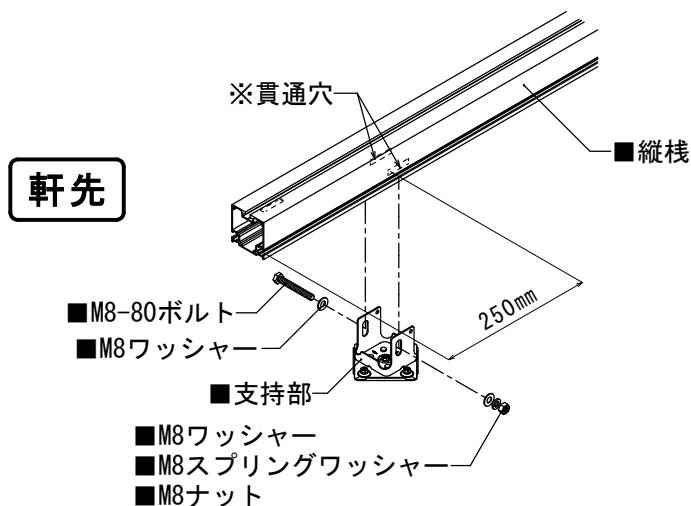


- ③ 軒先にM8-80ボルトが使えない場合<sup>※1</sup>と軒先以外は、縦棧の棟側よりM8リボンナット<sup>※2</sup>を差込みます。

- ④ M8セムスボルト<sup>※2</sup>を支持部の両側より差込み、仮固定します。

※1、軒先の取付け位置が250mm以外の時や縦棧の貫通穴が無い場合。

※2、M8リボンナット、M8セムスボルトは、支持部材のセットに含まれます。

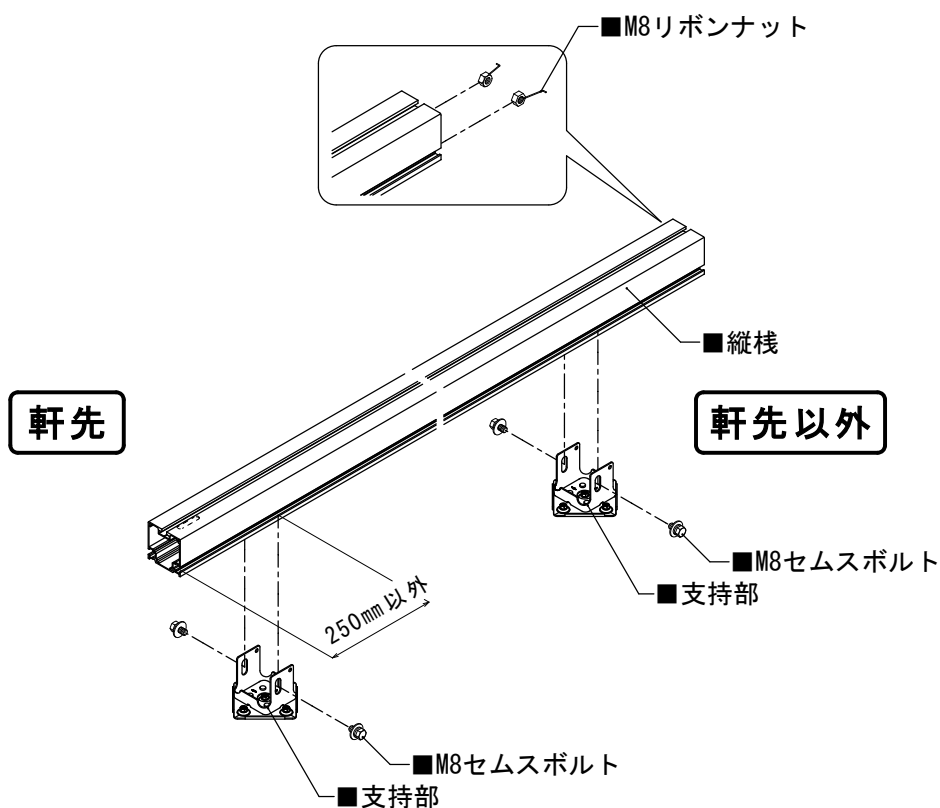



支持部の形状は一例です。実際とは異なる場合があります。

## 2) 縦棧の軒側の揃え

- ① 外側両端の縦棧の先端を軒と平行に揃えます。
- ② 位置決め後、外側両端の縦棧の位置が動かないように仮締めします。
- ③ 外側以外の縦棧の先端を、外側の縦棧の先端に揃えて仮締めしてください。

### ！ 注 意


軒側先端が揃っていない場合、太陽電池モジュールを正しく取付けることができません。

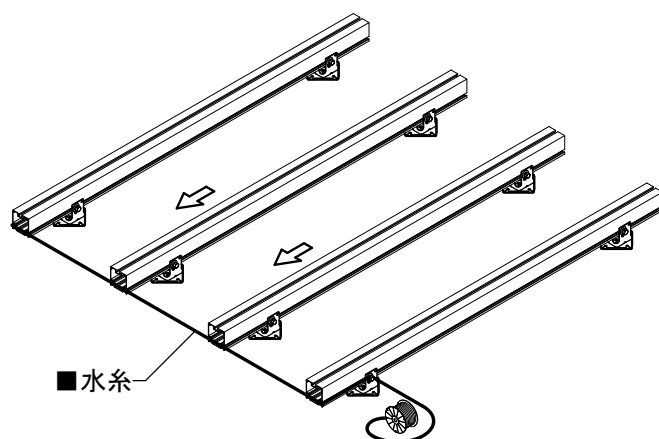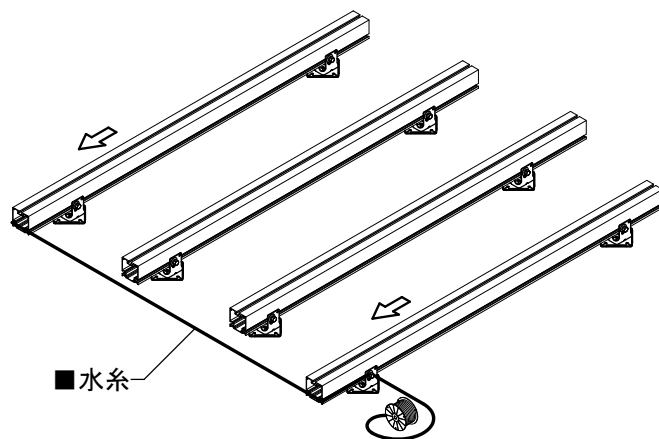

## 3) 縦棧の不陸調整

- ① 軒先を揃えた後、両端の縦棧の軒と棟側に水系を張り、縦棧の不陸を調整します。縦棧の高さを揃えた後、縦棧を本締めします。  
(締付けトルク4N・mで締付けた後、トルクレンチで6N・m±0.5までまで締めます。)



※本締め後、ボルト締結部を油性ペンでマーキングします。

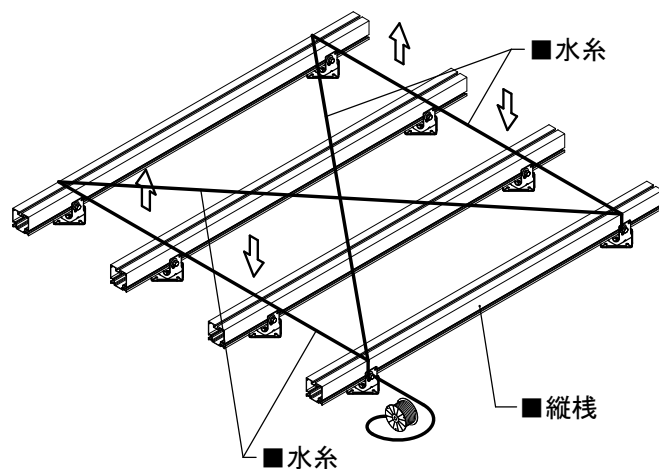

### ！ 注 意

- ・ 不陸を 5mm以内に抑えてください。
- ・ 太陽電池モジュールのねじれが大きいと破損の原因となります。

- ② 必要に応じてドリルビス(現場調達部材)を縦棧に打ち込みます。

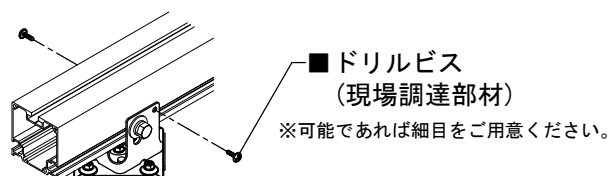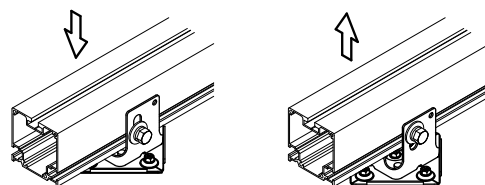

支持部の形状は一例です。実際とは異なる場合があります。

#### 4) 架台アース

① 太陽電池モジュール架台より接続箱、地面へアース接続します。

(i) 圧着端子（現場調達部材）をアース線（現場調達部材）に圧着ペンチにて取付けます。

(ii) アース線の圧着端子をドリルビス（現場調達部材）で縦棧に打ち込み横方向の架台間アースを取ります。

この時、アース線は太陽電池モジュールと干渉しない部分に取り付けてください。



(iii) 地上接地用のアース線（現場調達部材）を縦棧に取付けます。

### ！ 注意

- ・ C種またはD種接地工事が必要です。
- ・ アースを取らないと感電の恐れがあります。
- ・ アース工事は有資格者が行ってください。

### お願い

- ・ アース線が弛んで屋根材に触れないようにしてください。

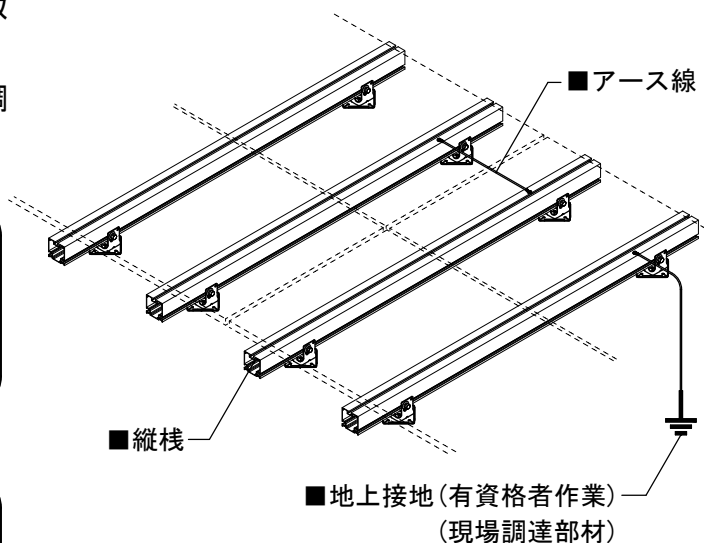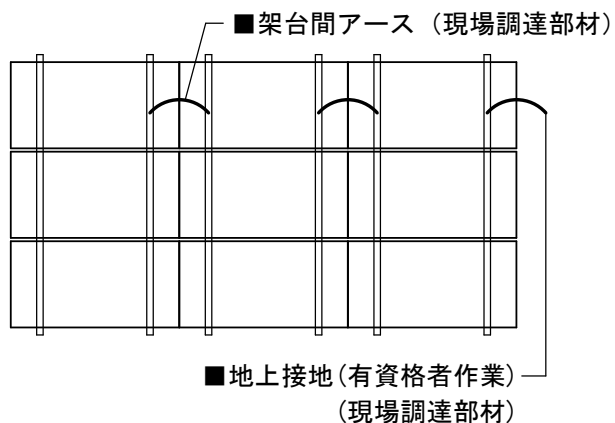


支持部の形状は一例です。実際とは異なる場合があります。




## 5) 1段目の太陽電池モジュールの据付け



- ① φ30ワッシャーを入れたM8六角ボルトを縦棧の軒先より差込み、M8フランジナットを入れ、本締めします。  
この時、長穴の一番軒先側で本締めします。

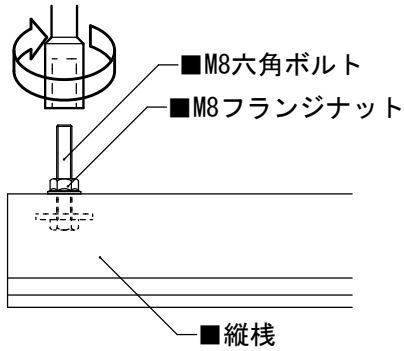


- ② 端部押え金具、M8フランジナットを入れます。

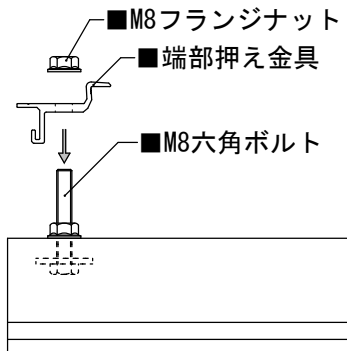


- ③ 太陽電池モジュールを端部押え金具に入れます。

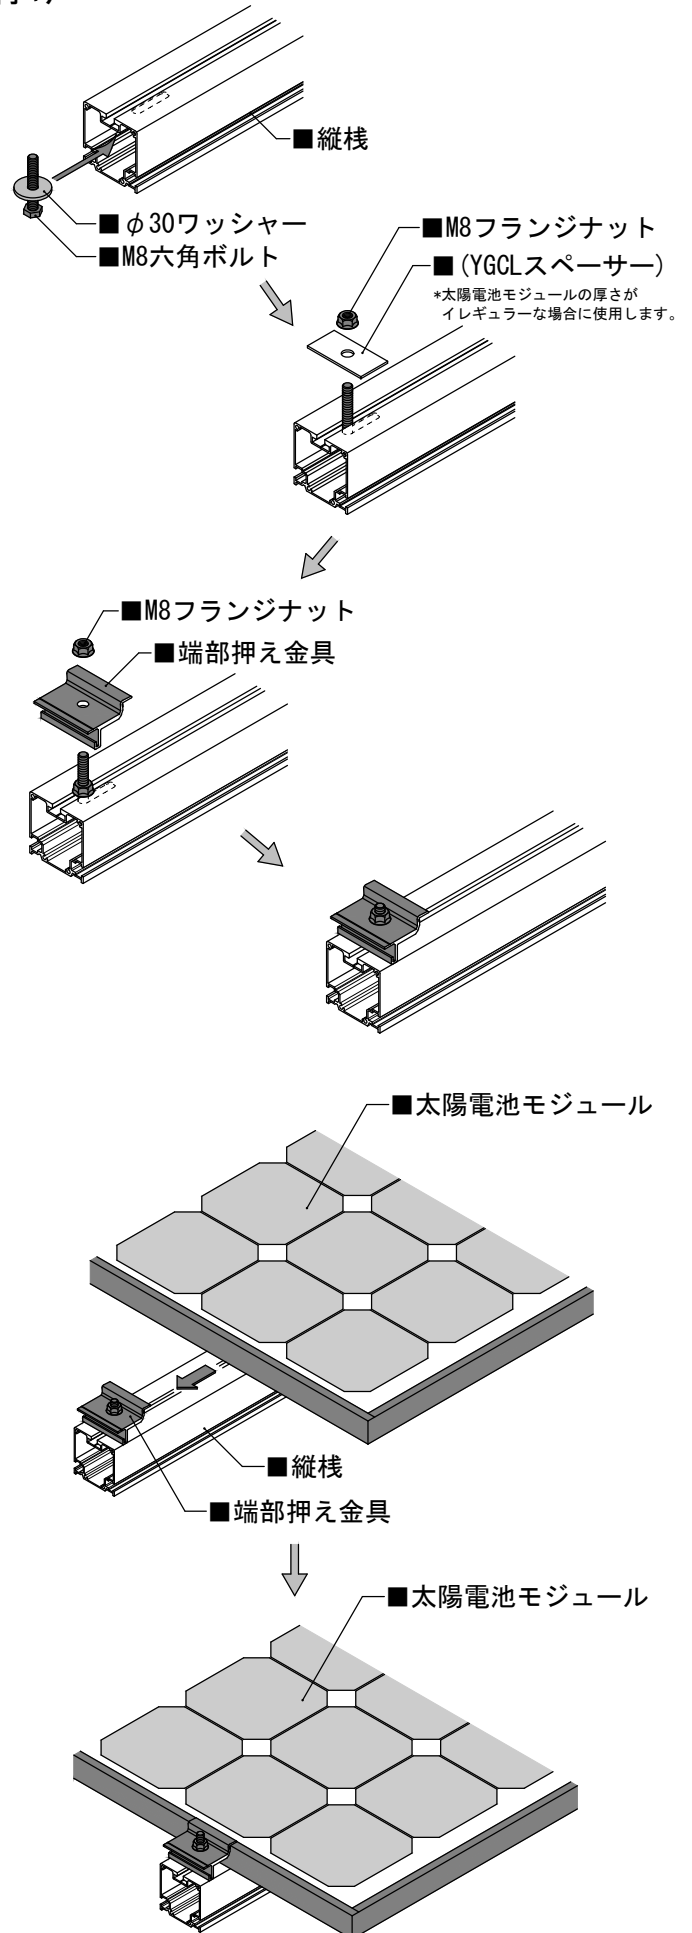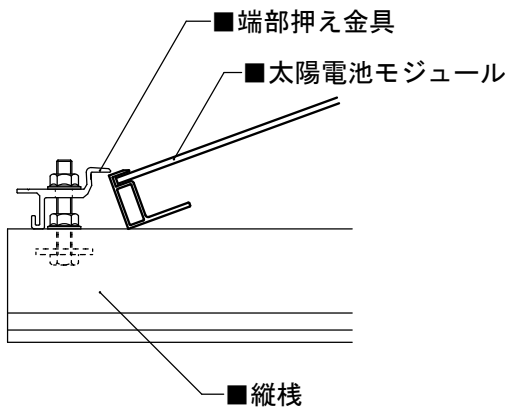



④縦棧の棟側より、M8根角ボルトを差し込み、太陽電池モジュールの上端付近までスライドさせます。

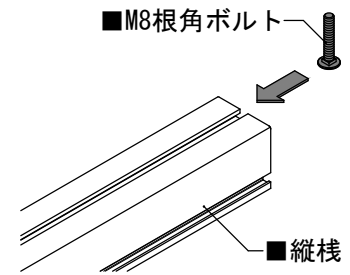

⑤M8根角ボルトにFLアース金具2、YG0モジュールスペーサーを差し込み、太陽電池モジュールに当たるまで、スライドさせます。


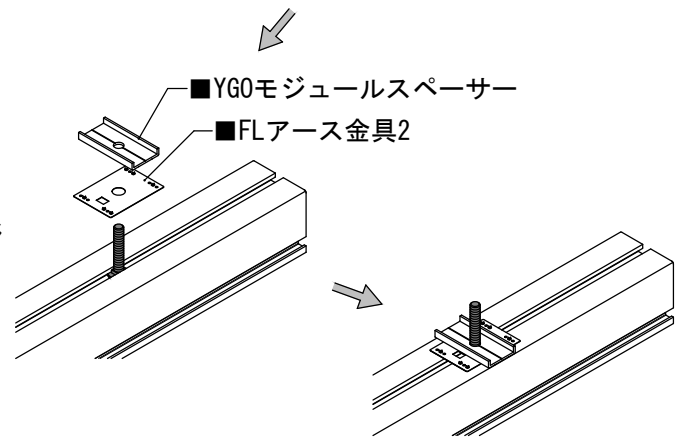


※FLアース金具2は必ず太陽電池モジュールを持ち上げて、縦棧の間に挟み込んでください。挟み込むことでアースが取れます。

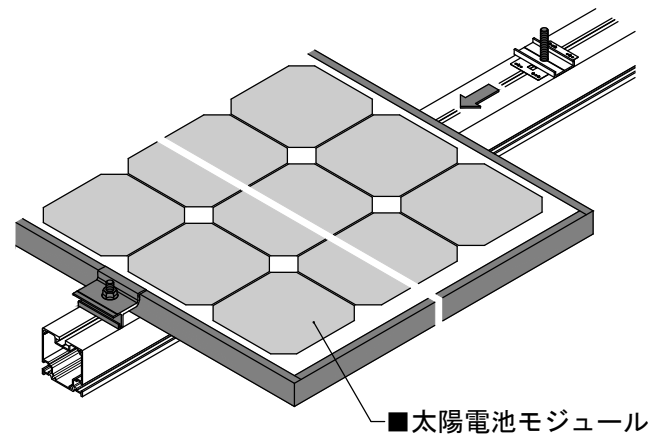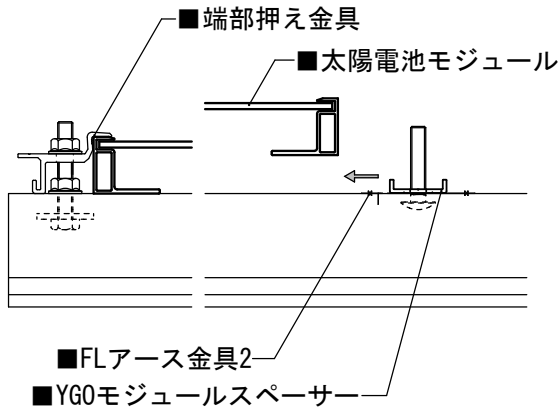


⑥M8フランジナットを本締めします。  
(締付けトルク4N・mで締付けた後、トルクレンチで6N・m±0.5まで締めます。)

※本締め後、ボルト締結部を油性ペンでマーキングします。

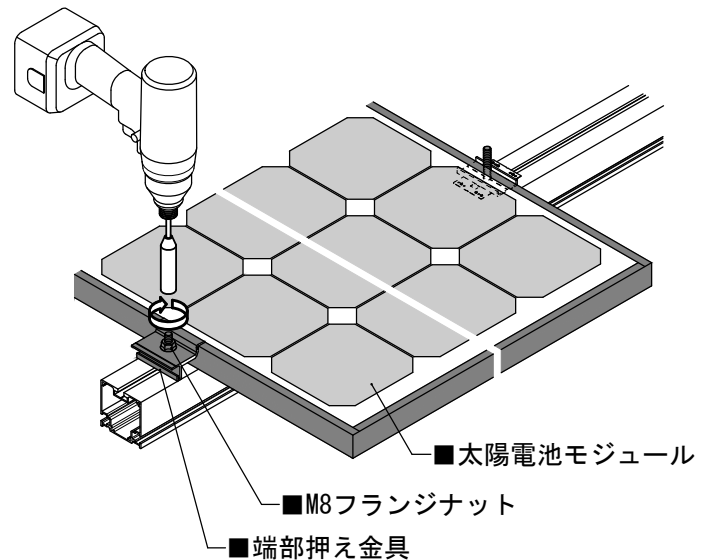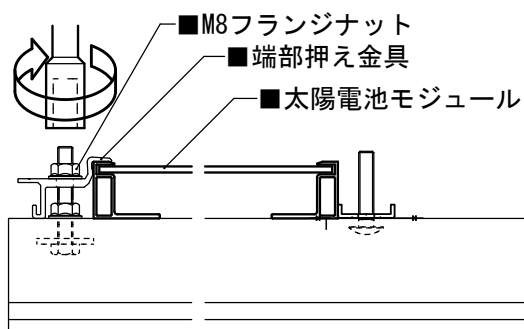

## 6) コネクタの接続とケーブルの処理


① 太陽電池モジュール同士のコネクタを接続します。

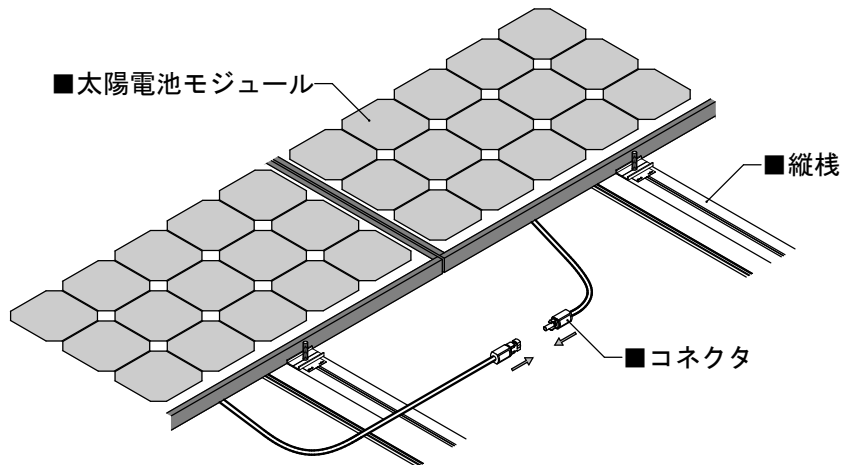

### ！ 注 意



- ・ 太陽電池モジュール同士のコネクタ接続が確実に行われている事を必ず確認してください。
- ・ 太陽電池モジュールと架台の間にケーブル、コネクタを挟まないでください。(コネクタに衝撃や荷重を加えると火災、感電の原因になります。)

② 縦棧の裏面にケーブルをあて、結束バンド等を使い留め付けます。この際、結束バンド等でケーブルを傷付けないよう注意してください。

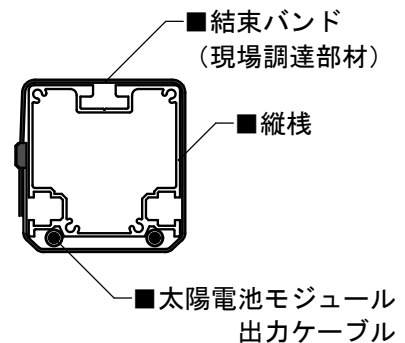

## 7) 2段目以降の太陽電池モジュールの据付け




① 太陽電池モジュールをYG0モジュールスペーサーの後に置きます。

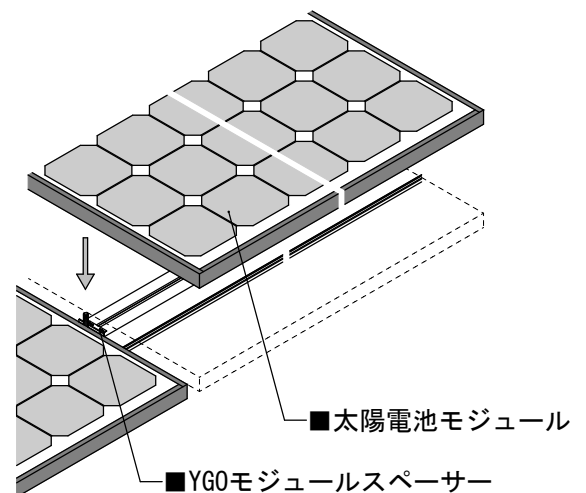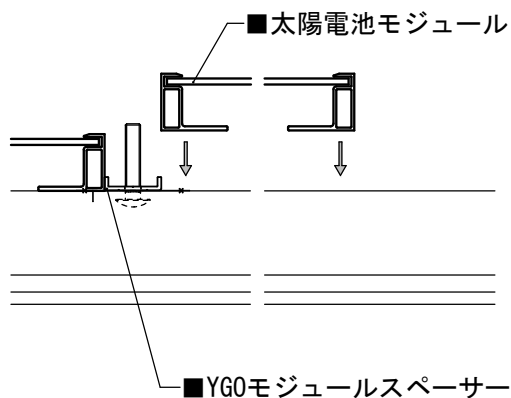

② 縦棧の棟側より、M8根角ボルトを差し込み、太陽電池モジュールの上端付近までスライドさせます。




③ M8根角ボルトにFLアース金具2、YG0モジュールスペーサーを差し込み、太陽電池モジュールに当たるまで、スライドさせます。

※FLアース金具2は必ず太陽電池モジュールを持ち上げて、縦棧の間に挟み込んでください。挟み込むことでアースが取れます。

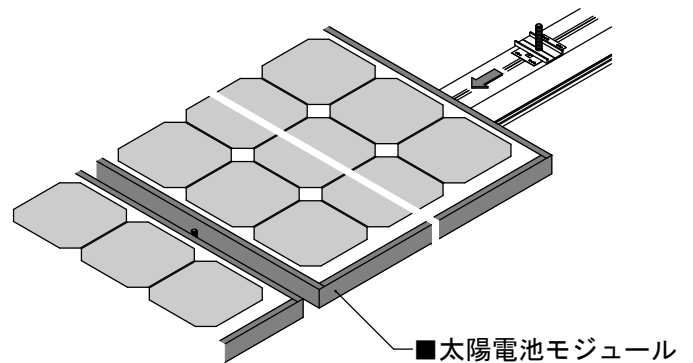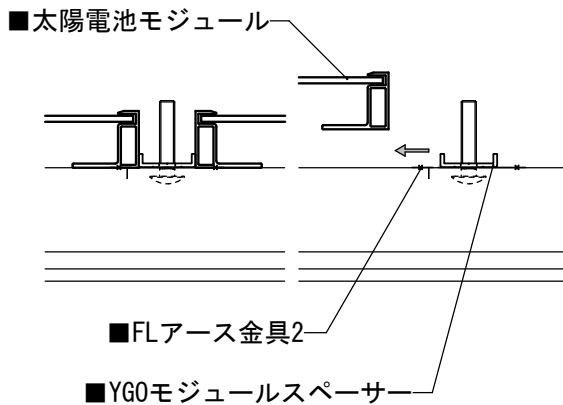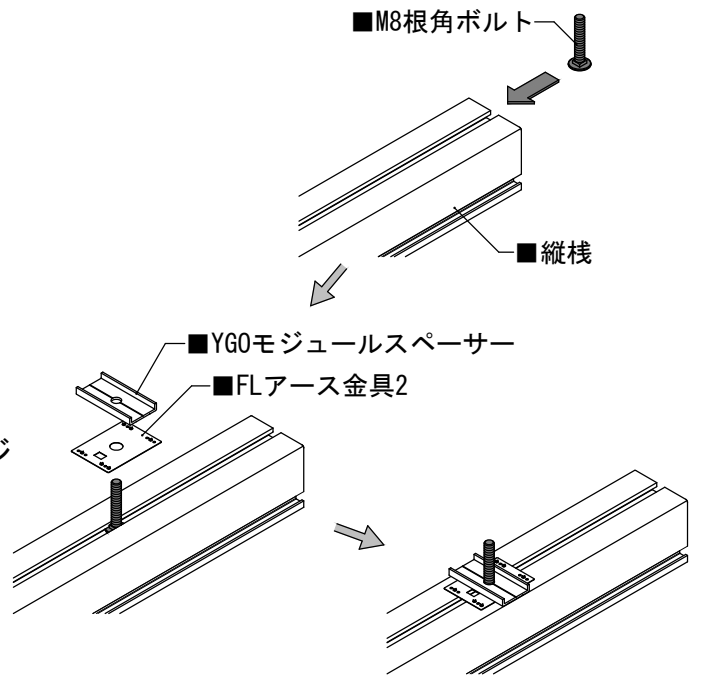

④ 太陽電池モジュールの間のM8根角ボルトに中間押え金具を入れ、M8フランジナットで本締めします。(締め付けトルク4N・mで締め付けた後、トルクレンチで6N・m±0.5まで締めます。)



※本締め後、ボルト締結部を油性ペンでマーキングします。

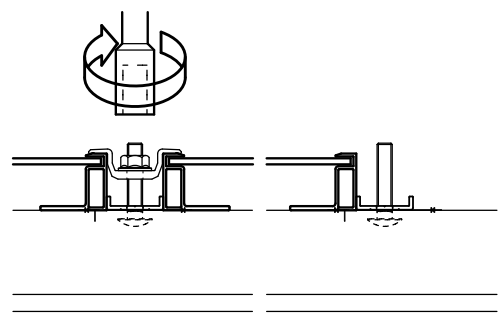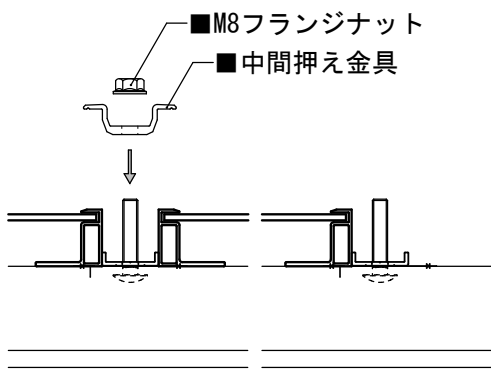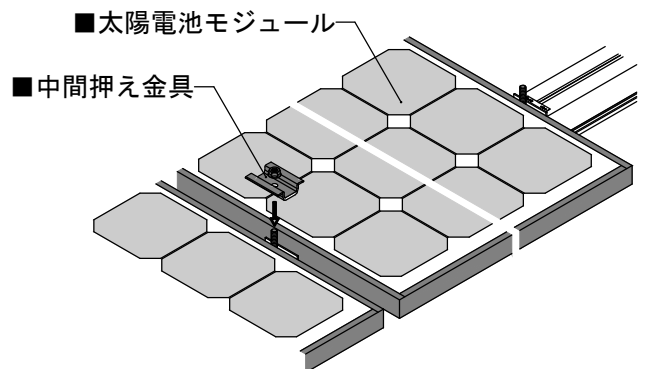


⑤ 6), 7) の手順を繰り返して、太陽電池モジュールを据付けます。

## 8) 最終段の太陽電池モジュールの据付け


- ①最終段の太陽電池モジュールを YGOモジュールスペーサーの後に置きます。

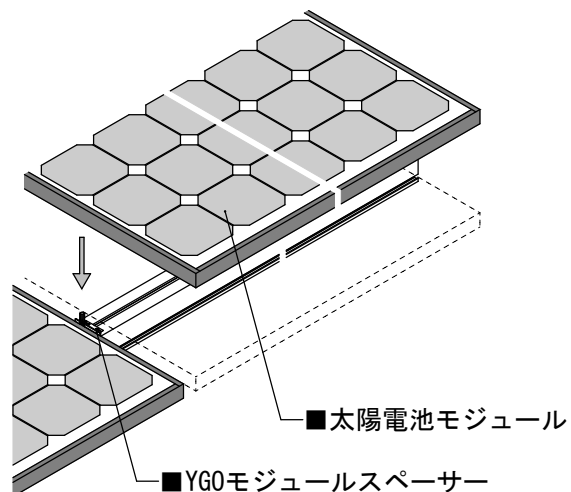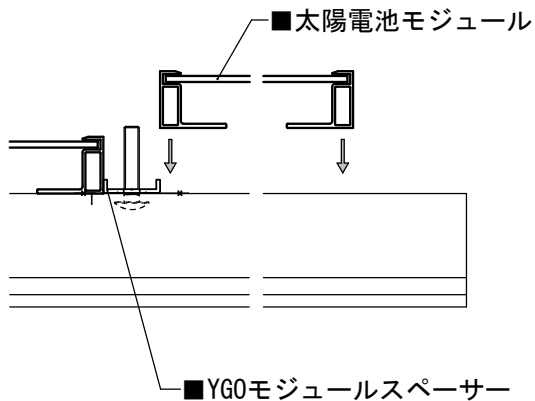



- ②縦棧の棟側より、M8根角ボルトを差し込み、太陽電池モジュールの上端付近までスライドさせます。

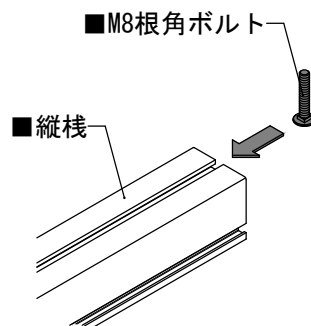


- ③M8根角ボルトにFLアース金具2を差し込み、太陽電池モジュールの最終段に挟み込みます。

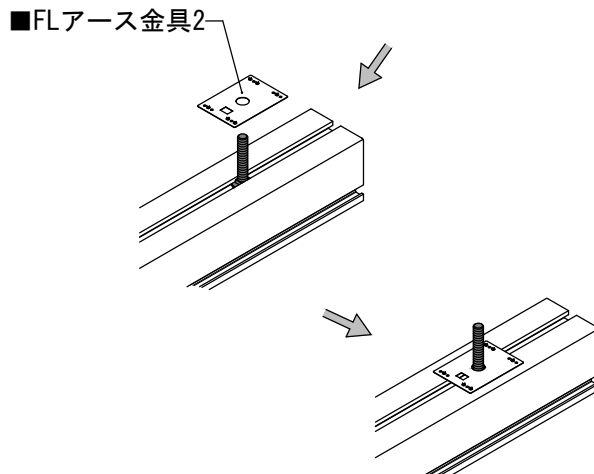

※FLアース金具2は必ず太陽電池モジュールを持ち上げて、縦棧の間に挟み込んでください。挟み込むことでアースが取れます。

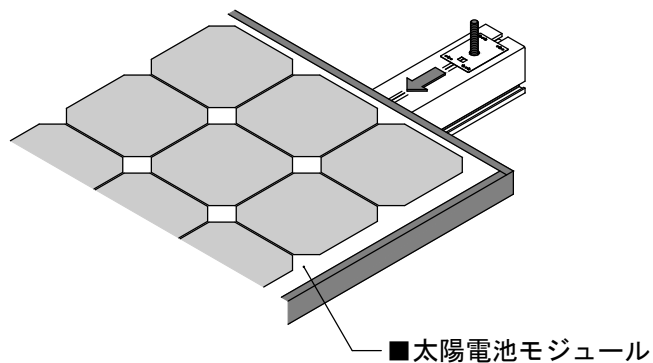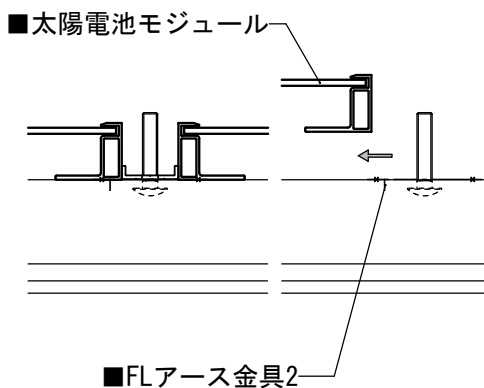


- ④ 太陽電池モジュールの間のM8根角ボルトに中間押え金具、棟側のM8根角ボルトに（YGCLスペーサー）、端部押え金具を入れ、M8フランジナットで本締めします。  
 （締め付けトルク4N・mで締め付けた後、トルクレンチで6N・m±0.5まで締めます。）※本締め後、ボルトを油性ペンでマーキングします。

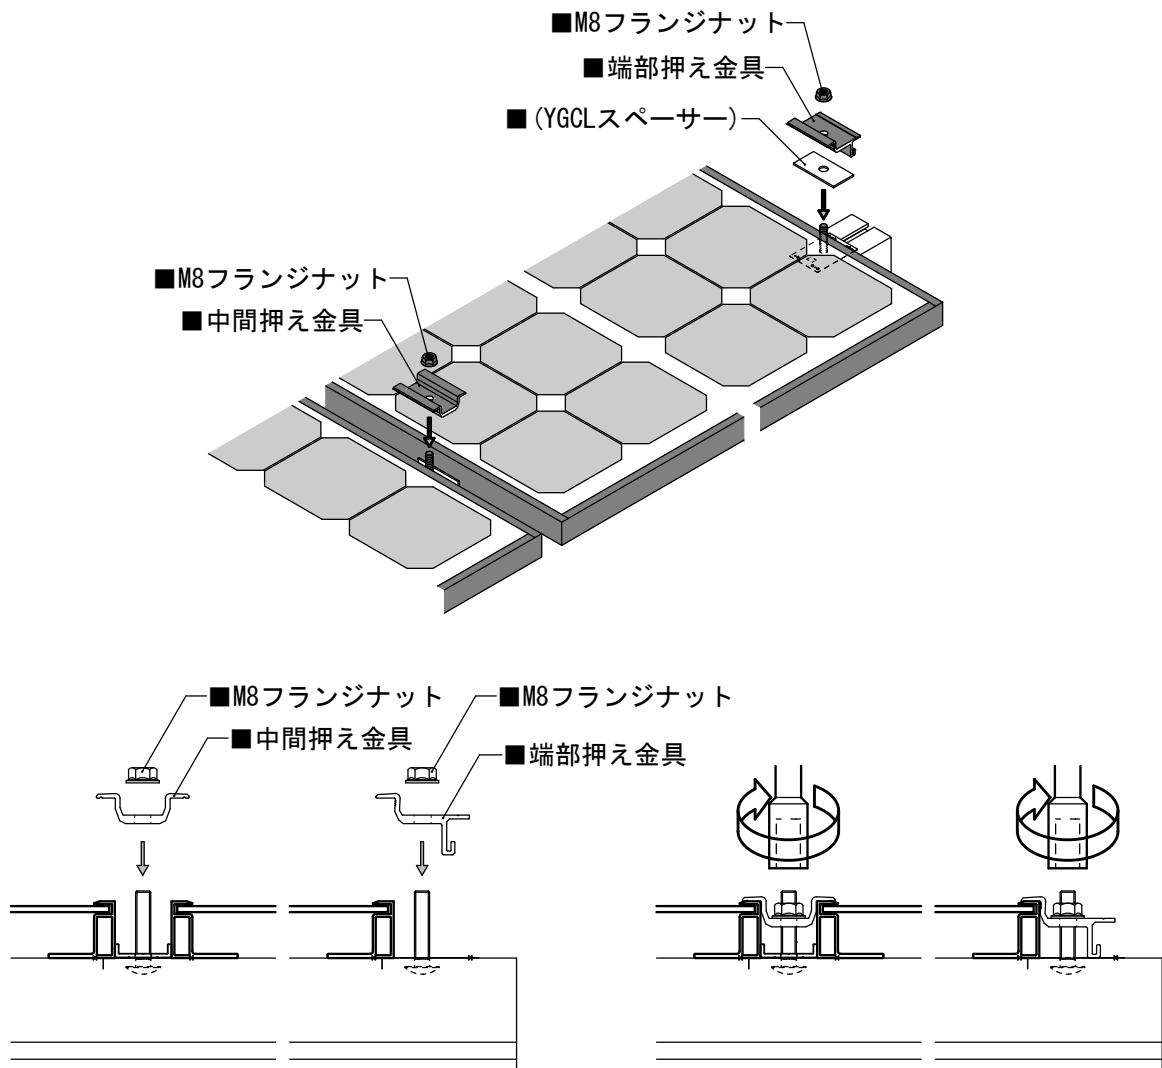

- ⑤ 6)と同様にコネクタの接続とケーブルの処理を行ってください。

### 9) 縦棧キャップの取付け

- ① 縦棧キャップの保護テープを剥がし、縦棧の端部に取り付けます。  
 ※保護テープが無い場合はそのまま取付けてください。  
 ※縦棧キャップは、物件・仕様によっては納入されないこともあります。

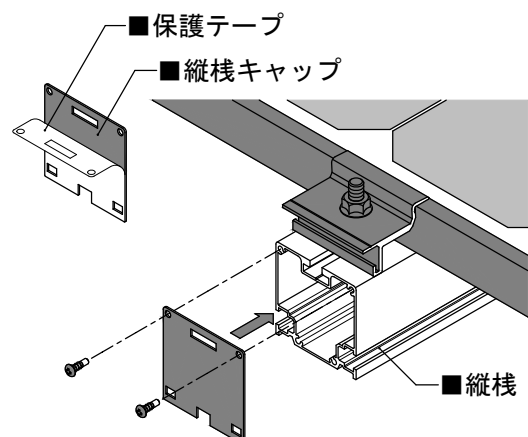


### 3. オプション

#### 1) 軒カバーの取付け




① 端部押え金具のツメにC軒カバーを引っ掛けます。

この時、端部押え金具のツメにC軒カバーのツメが確実に入っていることを確認してください。

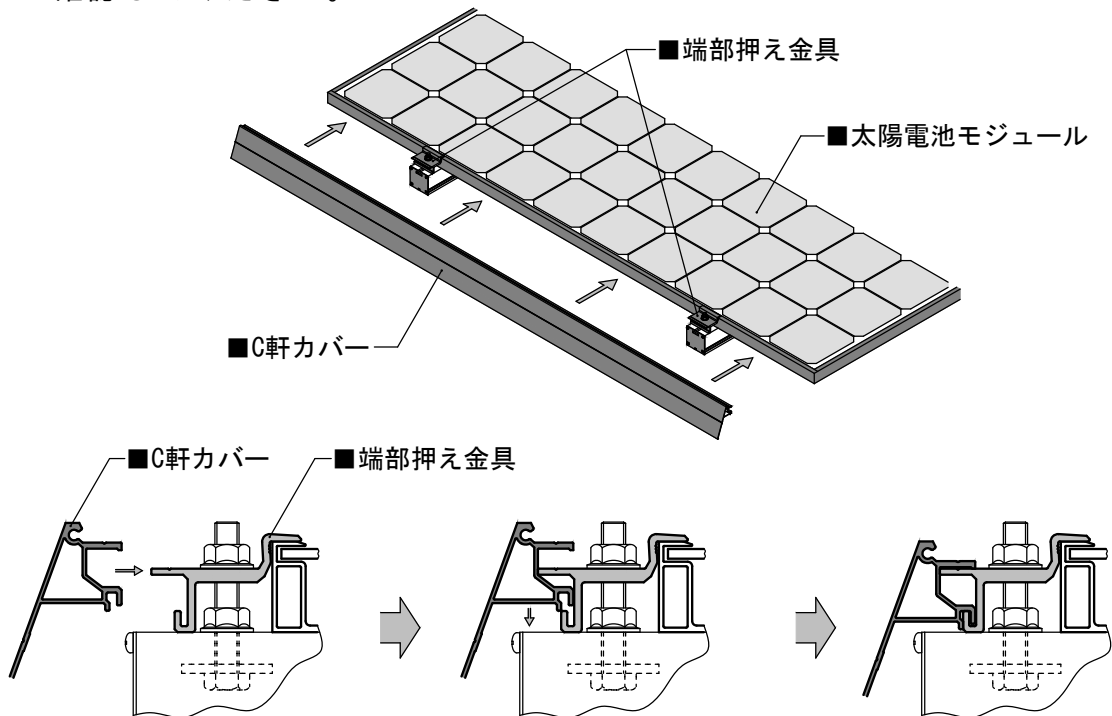


② 太陽電池モジュールの端とC軒カバーの端を合わせます。

③ C軒カバーの上部を端部押え金具に押し当て、C軒カバーのV溝にドリルビス4×13を打ちます。この時、ドリルビス4×13は端部押え金具の中心に打ってください。

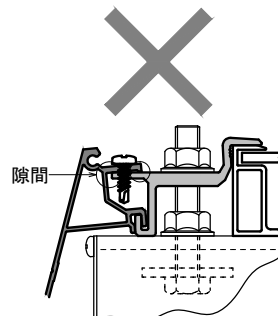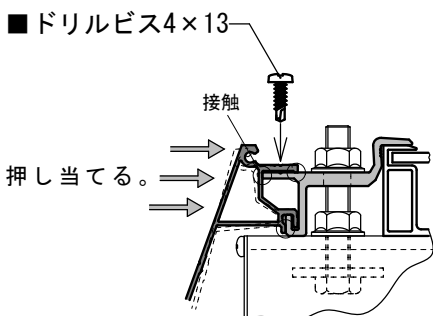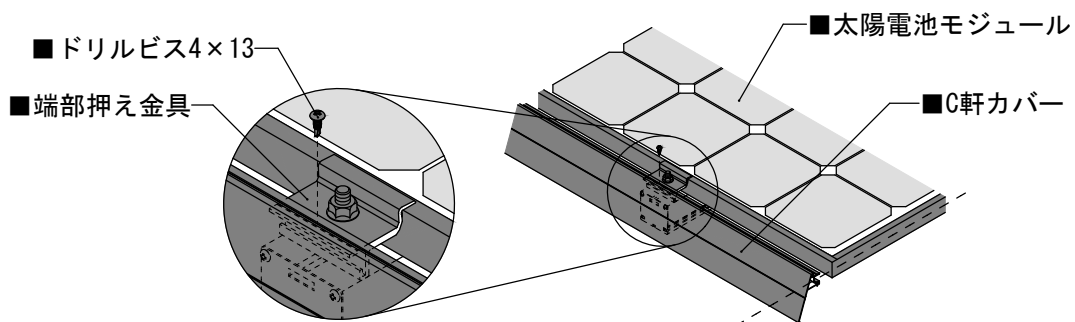

C軒カバーの  
押さえ付けが不十分

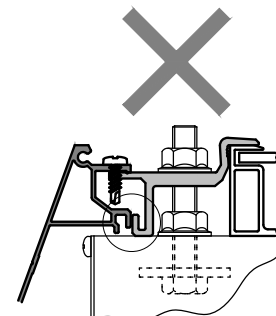


C軒カバーのツメと  
端部押え金具のツメが  
引っ掛かっていない。

## 4. 付録

### 1) 太陽電池モジュールの位置ずれの対処法

- ① 太陽電池モジュールを下図のように設置する場合、右側の太陽電池モジュールはM8-80軒先貫通ボルトを使用することができません。

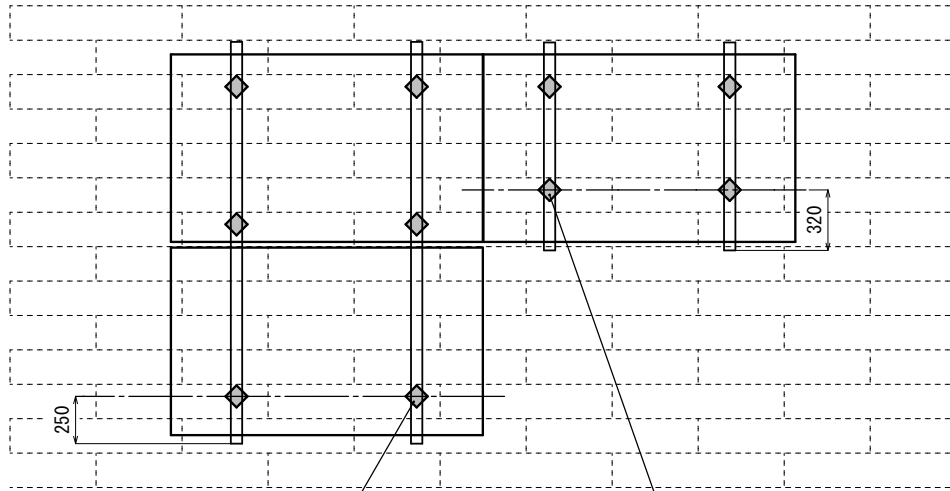

本マニュアルの通り  
M8-80貫通ボルトを使用

支持部の位置が軒先より  
250mmではない為、  
M8-80貫通ボルトが使用できません。

- ② M8-80軒先貫通ボルトが使用できない場合、M8リボンナット・M8セムスボルトとドリルビス（現場調達部材）を使い留め付けます。

